

# PL-SMART-CODE

## Инструкция



### Технические характеристики:

**Способ разблокировки:** пароль с клавиатуры

**Длина пароля:** 6-значные числа (от 1 до 9)

**Количество паролей:** 10 наборов паролей

**Степень защиты:** IP67

**Время работы в режиме ожидания:** до 9 месяцев


**Тип батареи:** батарейка CR2032 2 шт.

**Температура эксплуатации:** от -15 °C до +45 °C

### Материал изделия:

**Корпус:** цинковый сплав + лицевая панель из АБС-пластика

**Дужка:** нержавеющая сталь

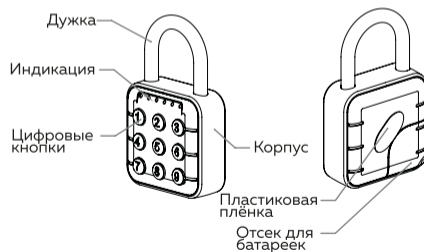

### Инструкция по эксплуатации:

Сначала снимите пластиковую плёнку с обратной стороны замка, после чего устройство включится и заработает. Заводским паролем для этого замка по умолчанию является ①②③④⑤⑥. Для разблокировки замка введите этот пароль. При вводе нового пароля пароль по умолчанию автоматически станет недействительным.



**Примечание:** при каждом разблокировании замка синяя индикация будет отображать уровень заряда батареи.

### Процедура регистрации с использованием пароля

Включите режим регистрации: сначала введите пароль для разблокировки (например, пароль по умолчанию на заводе-изготовителе ①②③④⑤⑥) и сразу после этого введите ⑨⑨⑨⑨⑨⑨. В это время загорится зелёная индикация.

## ВАЖНО!

Вам необходимо ввести этот код 999999 в течение **6 секунд** после ввода пароля для разблокировки.

Зарегистрируйте новый пароль сразу после выполнения предыдущего шага, как только загорится зелёная индикация. Важно, чтобы вы вводили новый пароль, пока горит зелёная индикация. Любой ввод после того, как погаснет зелёная индикация будет считаться недействительным.

Проверьте новый пароль. После выполнения вышеуказанных действий сначала заблокируйте замок. Затем введите пароль, который вы только что зарегистрировали. Проверьте, если загорит зелёная индикация и замигает, то замок разблокируется после завершения ввода пароля. Если мигает красная индикация, это означает, что регистрация завершилась неудачно. Пожалуйста, повторите описанные выше действия.

## Процедура удаления пароля

Активируйте режим удаления: для этого введите пароль для разблокировки, а затем сразу же введите 777777. В этот момент загорится красная индикация.

### ВАЖНО!

Вам следует ввести 777777 в течение **6 секунд** после ввода пароля для разблокировки.

Выполните операцию удаления: сразу после выполнения ввода кода (из шести цифр 7), после того как загорится красная индикация, снова введите пароль разблокировки. Важно ввести пароль разблокировки, пока горит красная индикация. Любой ввод после того, как погаснет красная индикация, будет недействительным.


Проверьте результат удаления: заблокируйте замок и введите ранее зарегистрированный пароль. Если мигает зелёная индикация, это означает, что удаление не удалось. Если мигает красная индикация, это означает, что удаление прошло успешно и пароль восстановлен до заводского значения по умолчанию 123456.

## Диагностика

Если при вводе пароля мигает зелёная индикация, но замок по-прежнему не открывается, пожалуйста, сначала попробуйте заменить батарейки на совершенно новые. Если после замены батареек замок по-прежнему не открывается нормальным образом, пожалуйста, проверьте правильность установки батареек и обратите внимание на положительный и отрицательный полюса батареек.

## Замена батареек

При помощи отвёртки выкрутите винт, а затем откройте крышку батарейного отсека. Установите батарейки анодом (+) вверх и катодом (-) вниз. Затем установите крышку батарейного отсека на место.

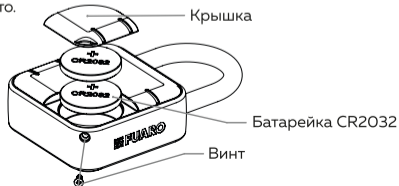

## Утилизация батареек

### ВНИМАНИЕ! Безопасность и утилизация батареек.

Немедленно утилизируйте использованные батарейки. Храните новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте. Если вы подозреваете, что батарейка была проглочена, немедленно обратитесь к врачу. Если батарейный отсек не удаётся надёжно закрыть, прекратите использование устройства и храните его в недоступном для детей месте.

Данное устройство содержит батарею и с ним нельзя обращаться как с обычным бытовым мусором. Оно подлежит вторичной переработке. Пожалуйста, отнесите его на ближайший завод по переработке отходов или обратитесь в местные органы власти за дополнительной информацией. Батарейки содержат вещества, которые могут быть опасны для окружающей среды и здоровья человека. Храните их в недоступном для детей месте.

При случайном проглатывании немедленно обратитесь к врачу!

### ВНИМАНИЕ!

Храните батарейки в недоступном для детей месте. Попадание внутрь может привести к химическим ожогам, повреждению мягких тканей и летальному исходу. Серьёзные ожоги могут возникнуть в течение 2 часов после попадания в организм. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

### Защита окружающей среды

Вышедшие из строя электронные устройства не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте их в специально отведённых для этого местах. За рекомендациями по утилизации обращайтесь в местные органы власти или к розничным продавцам.